90.0mm

PREMIER

MANUAL DE INSTRUCCIONES

REPRODUCTOR MULTIMEDIA PORTÁTIL (4.3")

SX-5070DUSDB

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: **info@premiermundo.com**

130.0mm

130.0mm

JYX 深圳市佳誉祥音响电子有限公司			
绘　　图：		品　　名：	SX-5070西班牙说明书
电子确认：		版　　本：	A/0
业务确认：		规格材质：	105g铜版 130x90mm 12P
核　　准：		物料编号：	

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS....3
DESCRIPCIÓN....4
CONTROL REMOTO....5
REPRODUCCIÓN DE VÍDEO....5-6
REPRODUCCIÓN DE MÚSICA....6-8
RADIO FM....8
GRABACIÓN....8
IMÁGENES....8
LIBRO ELECTRÓNICO....9
CONFIGURACIÓN....9
SALIDA DE TV....9
BATERÍA BAJA....10
RECOMENDACIONES....10
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS....11
ESPECIFICACIONES....12

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

CARACTERÍSTICAS

•Soporte de formatos de música: MP3, WMA, APE, WVA, AAC, FLAC y OGG.
•Soporte de formatos de vídeo HD de 720P (no para 1080P). Reproducción de formatos 3GP, RMVB, AVI, MP4, FLV, VOB, MKV, ASF, DAT, MPG.
•Soporte de conexión al televisor.
•Soporte para memoria USB, lector de tarjetas, micro-tarjeta SD. (Tamaño de memoria USB y tarjeta SD hasta 32GB).
•Soporte para letras de canciones.
•Conector de audífonos.
•En modo de reproducción se puede apagar la pantalla para ahorrar electricidad.
•Batería recargable de litio.
•Carga de la unidad por interface USB.

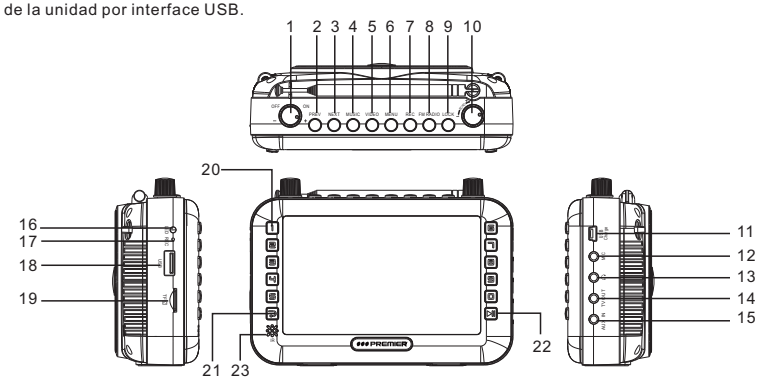

1. Encender/Apagar y Volumen
2. Anterior/Retroceder (mantenga presionado el botón para retroceder)
3. Siguiente/Avanzar (mantenga presionado el botón para avanzar)
4. Música (modo de música)
5. Video (modo de video)
6. Menú (presione para mostrar el menú)
7. Grabación (modo de grabación)
8. FM (modo de radio FM)
9. Bloqueo de pantalla
10. Función de Eco
11. Conector de carga USB
12. Conector de micrófono
13. Conector de audífonos
14. Salida de TV
15. Entrada auxiliar
16. Luz indicadora de carga
17. Micrófono de grabación incorporado
18. Ranura de memoria USB
19. Ranura de micro-tarjeta SD
20. Teclado numérico
21. Botón de regresar (para salir o volver al menú)
22. Play/Enter
23. Sensor de control remoto

CONTROL REMOTO

•Botón mute (silenciador): cancela el sonido.
•TV-Out: Activa o desactiva la señal de salida del televisor.
•Canal L/R: cambia de sonido entre los canales derecho e izquierdo. La opción por defecto es Estéreo.
•Modo: música, video, imagen, radio FM, entrada auxiliar.
•Play/Pausa: inicia la reproducción y la pausa.
•Menú: despliega el menú
•Volumen +
•Volumen –
•Anterior/Retroceder (mantenga presionado el botón para retroceder)
•Siguiente/Avanzar (mantenga presionado el botón para avanzar)
•Teclado numérico

REPRODUCCIÓN DE VÍDEO

Al colocar una memoria USB o una micro-tarjeta SD, el sistema reproducirá el video automáticamente.

FUNCIONES BÁSICAS

•Seleccione el archivo de vídeo que desea reproducir y presione el botón Play.
•Utilice los botones Anterior y Siguiente para moverse a través de los archivos.
•Presione y mantenga los botones Anterior y Siguiente para retroceder o avanzar rápidamente por el vídeo.
•Si ha conectado una memoria USB y también una micro-tarjeta SD, utilice el botón de Video para cambiar entre estas dos fuentes para reproducir los videos. (Recuerde que el tamaño máximo de memoria USB o micro-tarjeta USB es de 32GB).

CONFIGURACIÓN

Cuando esté en modo de reproducción de video, presione el botón de Menú, y los botones Anterior y Siguiente para moverse a través de las funciones. Luego presione Play/Enter para seleccionar la función.

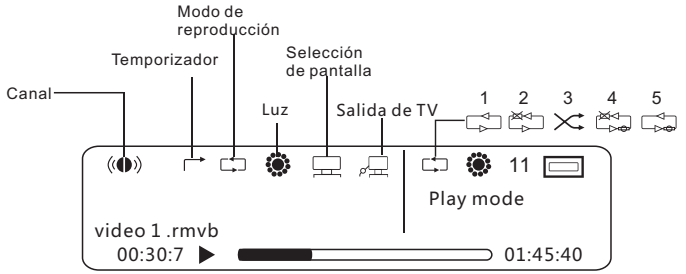

•Canal: cambie entre los canales de audio Derecho e Izquierdo.
•Temporizador: elija el tiempo de reproducción entre segundos, minutos y horas.
•Modo de reproducción: Las opciones son: repetir todo, secuencia, reproducción aleatoria, sólo una vez, repetir uno.
•Luz: ajusta el brillo de la pantalla.
•Selección de pantalla: Las opciones son: estrecho, automático, pantalla completa, original y amplio.
•Salida de TV: usted puede conectar el televisor a la unidad por medio de la interface de TV.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

Al colocar una memoria USB o una micro-tarjeta SD, el sistema reproducirá la música automáticamente (en caso de que dispositivos no tengan archivos de vídeo).

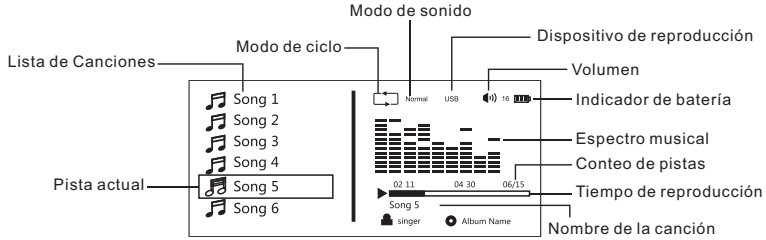

- Presione Play para iniciar la reproducción y pausarla.
- Utilice los botones Anterior y Siguiente para moverse a través de los archivos.
- Presione y mantenga los botones Anterior y Siguiente para retroceder o avanzar rápidamente por el vídeo.
- Si ha conectado una memoria USB y también una micro-tarjeta SD, utilice el botón de Música para cambiar entre estas dos fuentes para reproducir los archivos de música.

Presione el botón Menú para mostrar las siguientes opciones: Modo de Ciclo, Ecualización, Luz de Fondo, Anterior y Siguiente.

MODO DE CICLO
Utilice esta opción para cambiar el modo de reproducción. Las opciones son: reproducción aleatoria, reproducción en orden, repetir, repetir todo, una canción.

ECUALIZACIÓN
Normal, Rock, Classic, Jazz y Pop.

LUZ DE FONDO
Para activar el tiempo en que sea que esté activa la luz de fondo: (en segundos) 10, 30, 60 o 90. También se puede apagar para ahorrar energía.

RADIO FM
Al seleccionar esta función, presione el botón Play/Enter, y luego el botón Menú para desplegar las opciones Auto, Canal y Manual.
Auto: la radio busca las estaciones radiales automáticamente.
Canal: activa las estaciones guardadas.
Manual: seleccione búsqueda manual para buscar las estaciones manualmente.

GRABACIÓN
La unidad no contiene chips para almacenamiento. Antes de iniciar la grabación, introduzca una micro-tarjeta SD o una memoria USB para hacer la grabación en estos dispositivos.

1. Seleccione la función de grabación y presione el botón Play/Enter para ingresar.
2. Presione nuevamente el botón Play para comenzar la grabación y luego el botón Record para guardar el archivo grabado.
3. Utilice los botones Anterior y Siguiente parada elegir las funciones de calidad, detener, guardar, lista y tipo.

IMÁGENES
1. Selección el modo de imagen y presione Play/Enter para ir a lista de imágenes.
2. Utilice los botones Anterior y Siguiente para seleccionar una imagen.
3. Presione el botón Play para mostrar dicha imagen.
4. Presione el botón de Menú para acceder a las siguientes opciones: TV, Zoom, Brillo, Presentación de Imágenes, Intervalo, Función de Escala.

TV: para mostrar las imágenes en el televisor.
Zoom: para aumentar o disminuir el tamaño de la imagen
Brillo: aumenta o disminuye el brillo (niveles 0 a 9).
Presentación de Imágenes: seleccione una de las formas disponibles de presentación de las imágenes.
Intervalo: la velocidad entre cada imagen
Escala: auto, original, cortar, estrecho

LIBRO ELECTRÓNICO
1. Seleccione la función de libro electrónico y presione Play/Enter para ingresar.
2. Utilice los botones Anterior y Siguiente para seleccionar los archivos de la lista.
3. Presione Play/Enter para abrirlos.
4. Utilice el botón de Menú para mostrar otras funciones: reproducción automática, color de fuente, salto de página.

Reproducción automática: seleccione la velocidad de reproducción: rápida, media, lenta, apagada.
Color de fuente: negro, blanco, amarillo
Salto de página: elija esta opción para saltar de página. Utilice después los botones anterior y siguiente para seleccionar la página.

EXPLORADOR
Al seleccionar la función del libro electrónico, puede presionar el botón Play/Enter para seleccionar todos los archivos en la memoria.

CONFIGURACIÓN
• Idioma: Inglés o Español.
• Tema de fondo: elija una de los fondos disponibles
• Luz de fondo: ajuste la intensidad de la luz de fondo y el tiempo de activación (10, 30, 60, 90 segundos, o apagada).
• Salida de TV: elija el sistema de salida: NTSC o PAL
• Ajuste de volumen: rango entre 0 y 29.

SALIDA DE TV
Una vez esté hecha la conexión, presione el botón de menú para cambiar de Video a Salida de TV.

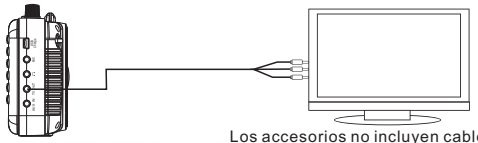

Los accesorios no incluyen cable de AV

BATERÍA BAJA
Recuerde recargar la batería tan pronto la unidad muestre signos de debilidad.
Si no va a utilizar la unidad por un periodo prolongado, recargue la batería al menos cada 2 meses.

RECOMENDACIONES
• Para obtener el mejor desempeño del micrófono y la salida de sonido por los parlantes, dirija su voz directamente al micrófono. Si los parlantes pitan, reduzca el volumen o mueva la unidad.
• Evite conectar y desconectar con mucha frecuencia los conectores de audífono y micrófono.
• Para prolongar la vida útil de la batería de litio, recomendamos recargar la batería cuando se descargue por completo. Si se carga con demasiada frecuencia el chip de carga se desgastará muy rápido.
• Debido al magnetismo del parlante, no coloque la unidad junto a otras unidades magnéticas como tarjetas de crédito, para evitar la pérdida de información.
• Si necesita reemplazar alguna parte, comuníquese con el fabricante.
• Este producto es apto para utilizarse en condiciones climáticas no tropicales y en áreas por debajo de 2.000 metros sobre el nivel del mar.
• Evite golpear la unidad.
• No utilice sustancias químicas abrasivas para limpiar la unidad ya que estas dañan el acabado.
• Mantenga la unidad lejos de campos magnéticos.
• Evita exponer la unidad a altas temperaturas.
• Utilice un volumen moderado para proteger su audición.
• No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso del producto. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
La unidad no enciende	•Verifique que la batería esté cargada.
No hay sonido	•Verifique el nivel de volumen. •Si está reproduciendo un archivo de música verifique que no esté dañado. •Verifique el estado de los audífonos.
Se escucha mucho ruido	•El conector de audífonos puede estar sucio.
La radio FM no funciona bien	•Ajuste la antena a la máxima longitud. •Evite colocar la unidad cerca de otras fuentes de sonido para que no haya interferencia.
Hay un error en la reproducción de archivos	•Verifique el formato y la compatibilidad de los dispositivos que está utilizando.
La salida de video es de color negro	•Verifique la configuración de salida de TV entre NTSC y PAL.
Los botones no funcionan	•Intente apagar la unidad y volverla a encender.

ESPECIFICACIONES

Potencia PMPO.....240W
Frecuencia.....180Hz-15KHz
Impedancia de salida.....2Ohm
Temperatura de operación.....-10°C a 45°C
Batería.....2000mAh
Tiempo de operación para amplificar sonido.....10 – 15 horas
Tiempo de operación para reproducción de música.....5 – 15 horas
Tiempo de reproducción de video.....4 – 5 horas
Tiempo de recarga de la batería.....8 – 10 horas

• Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.